


EMITER DŹWIĘKU KL.P1
SH0808 - odstraszacz dzikich zwierząt
Poziom ciśnienia akustycznego 120dB max 25m
NEC 33,6 g / 12 sztuk

CE 2768
2768-P1-0009/2022
Nr partii: 01/2023

INSTRUKCJA OBSŁUGI SZNURA HUKOWEGO

1. Tylko do użytku zewnętrznego, nie odpalać w sąsiedztwie skupisk ludzkich.
2. Przed odpaleniem sznura, należy w promieniu 4 metrów od miejsca rozwieszenia sznura usunąć z powierzchni ziemi wszystkie elementy łatwopalne (liście, gałęzie, trawy, szyszki, słomę itp.).
3. Sznur Hukowy należy zawiesić na wysokości minimum 180 centymetrów nad ziemią, aby emiter prawidłowo działał należy go powiesić swobodnie, tak aby do niczego nie przylegał (gałęzie, drzewo, ogrodzenie itp.).
4. Po powieszeniu sznura, odpalamy czerwoną końcówkę trzymając ją w poziomie. Proces odpalenia trwa od 45 do 120 sekund, sugerujemy odpalać zapalniczką lub palnikiem. Należy doprowadzić do bardzo mocnego rozżarzenia końcówki sznurka (ponad 1 cm), nie wolno pozostawić sznurka palącego się żywym ogniem.
5. Po odpaleniu należy oddalić się na odległość minimum 25 metrów.
6. Przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych zalecamy stosowanie osłon rurowych o średnicy minimum 150 mm.
7. Całkowity czas palenia emitera to od 7 do 9 godzin. Czas do pierwszego wybuchu petardy po odpaleniu to min 30 do maks 75 minut, kolejne petardy wybuchają w odstępach czasu od 45 do 75 minut.

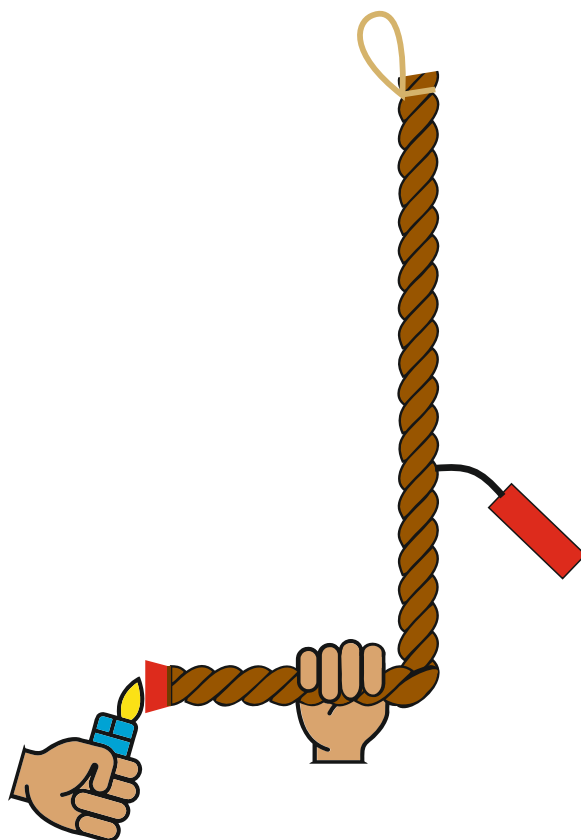

UWAGA!!!
MATERIAŁ WYBUCHOWY
Zagrozenie pożarem lub rozrzutem

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

Wyrób pirotechniczny klasy P1. Do użycia tylko na wolnym powietrzu.
Zagrozenie pożarem, wybuchem lub rozrzutem. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. W przypadku pożaru: gdy ogień dojdzie do materiałów wybuchowych nie gasić tylko natychmiast się oddalić na bezpieczną odległość. Przechowywać z dala od osób niepełnoletnich. Zakaz modyfikowania oraz rozdzielania produktu. Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zgodnego z instrukcją obsługi oraz zasadami bezpieczeństwa. Poziom ciśnienia akustycznego 120dB. W przypadku gdy produkt nie zadziała nie odpalać ponownie, w celu utylizacji trzeba odczekać minimum 15 minut, a następnie zanurzyć produkt w pojemniku z wodą na 24 godziny. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nie stosowania się do zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji obsługi.

- Sprzedawać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
- Sprzedaż wyłącznie dla osób powyżej 18 roku życia.
- Przechowywać w suchym miejscu z dala od źródeł ciepła.



TERMIN PRZYDATNOŚCI: 05/2028